


Screen Motor

Endlageneinstellung

Endlageneinstellung:


Die Endlagen des Motors sind ab Werk voreingestellt. Um diese zu verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

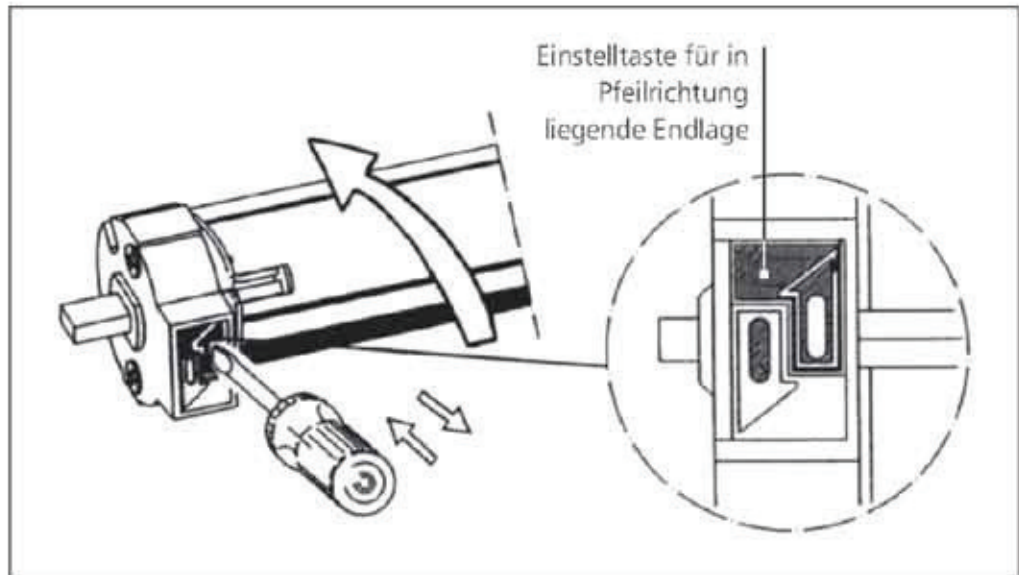

Am Motorkopf befinden sich Einstelltasten; diese sind mit Laufrichtungspfeilen versehen. Zum Verstellen einer Endlage drücken Sie die der jeweiligen Motordrehrichtung zugeordnete Einstelltaste bis sie einrastet (z.B. zum Verstellen der unteren Endlage die der AB-Richtung zugeordnete Einstelltaste drücken).

Technische Daten

Nennspannung	24V DC
Nennstrom	0,75 A
Nenn Drehmoment	0,7 Nm
Nenn Drehzahl	34U/min.
Schutzart	IP44
Zuleitung	2 x 0,5 mm ²
Kabellänge	2 m

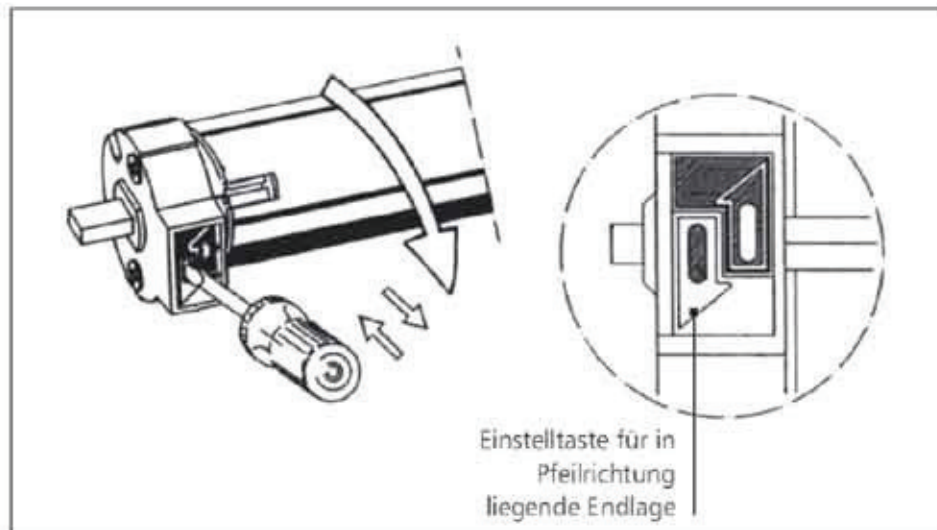

Nun den Motor in die geänderte neue Endlage fahren. Zum Einstellen der neuen Endlage die Einstelltaste wieder ausrasten.